

アルコール不使用！！

業務用消毒マット専用液

# フロの除菌シリーズ

## 感染対策

# 消毒マット除菌液

## 殺菌・消毒マット専用 除菌液

種類	靴底洗浄除菌剤
使用倍率	原液使用
液性	中性 (pH8.0~8.4)
特長	アルコール成分不使用の為、マット本体及び床材、保護剤(ワックス、コーティング等)へのダメージを抑制し、効果的且つ強力に靴底の洗浄、除菌作業が行えます。
成分	塩化ベンザルコニウム 0.2% 非イオン系界面活性剤【ポリオキシエチレンアルキルエーテル】0.3% 防腐剤、抗菌剤、水

※各種細菌、ウィルス、バクテリアを迅速かつ効果的に除去します。

直近では厚生労働省及び経済産業省が公表する新型コロナウイルスへの効果が実証された成分を2種配合。

【推奨成分量】・塩化ベンザルコニウム0.05%以上（本剤成分量4倍）


・ポリオキシエチレンアルキルエーテル0.2%以上（本剤成分量1.5倍）



作業に便利な注ぎ口付

### 新型コロナウイルス 不活性化率:99, 999%


参考: 塩化ベンザルコニウム0.05%以上 の場合及び  
ポリオキシエチレンアルキルエーテル0.2%以上  
独立行政法人製品評価技術基盤機構【NITE】による  
国立感染症研究所 検証試験結果 抜粋

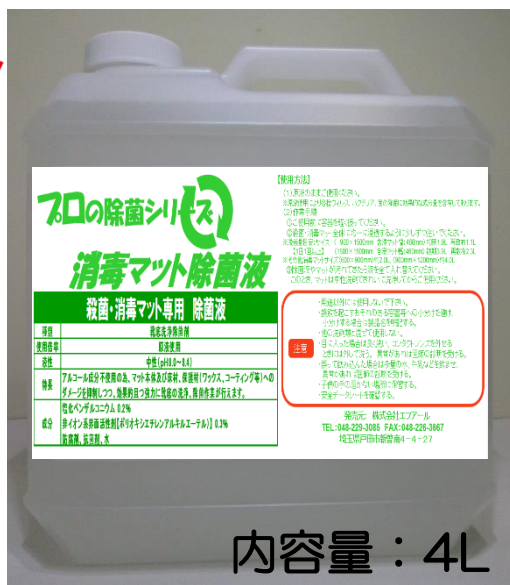

内容量：4L

# アルコール不使用！！

# 業務用消毒マット専用液

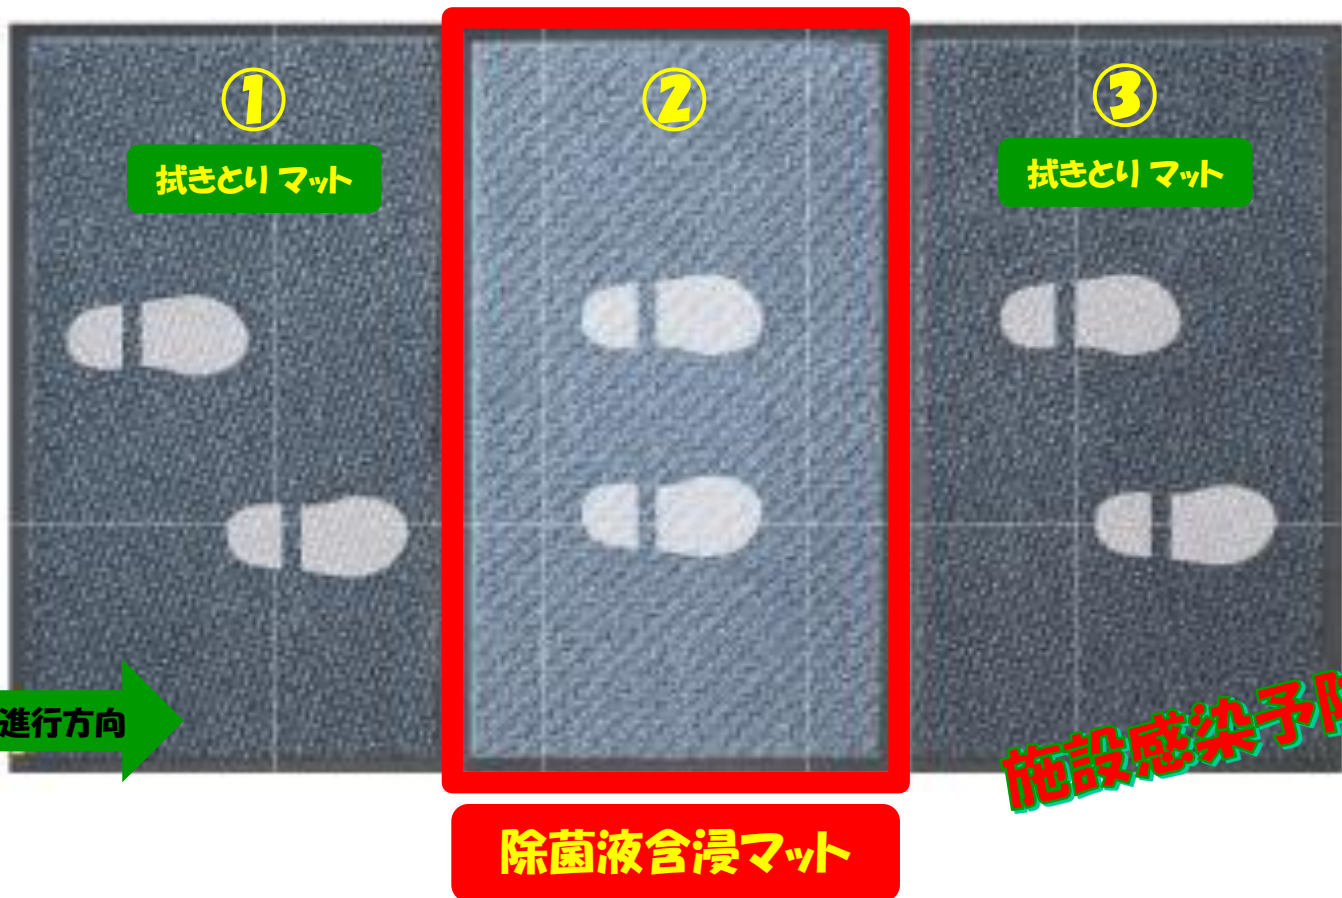

消毒液が適切に含浸している場合、  
踏むたびに靴底が除菌され感染を予防します。

## 【使用方法】

(1) 原液のままご使用ください。

※原液使用により各種ウイルス、バクテリア、菌の除菌に効果的な成分を含有しております。

(2) 作業手順

① ご使用前に容器を軽く振ってください。

② 殺菌・消毒マット全体に均一に浸透するように少しずつ注いでください。

※浸透量目安：サイズ（900×1500mm 含浸マット幅：460mm）初期1.9L 再散布1.1L

【1日1回以上】（1800×1500mm 含浸マット幅：460mm）初期3.9L 再散布2.3L

※その他消毒マットサイズ（600×900mm）約2.0L、（900mm×1200mm）約4.0L

③ 除菌液やマットが汚れてきたら液を全て入れ替えてください。

このとき、マットは中性洗剤できれいに洗浄してからご使用ください。

製造発売元：株式会社エフアール

TEL / FAX : TEL:048-229-3085 FAX:048-226-3667

本社住所：埼玉県戸田市新曽南4-4-27

川口工場：埼玉県川口市領家5-7-21